

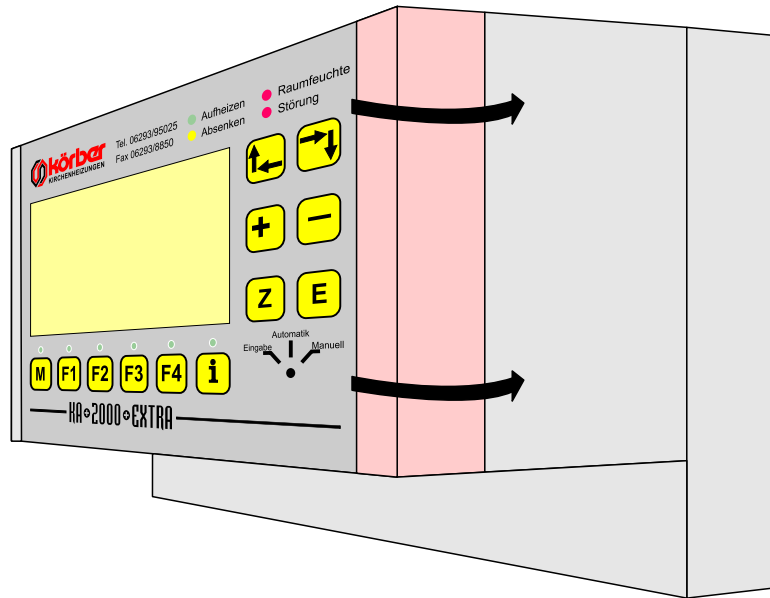


Anleitung zum Entnehmen der Chipkarte

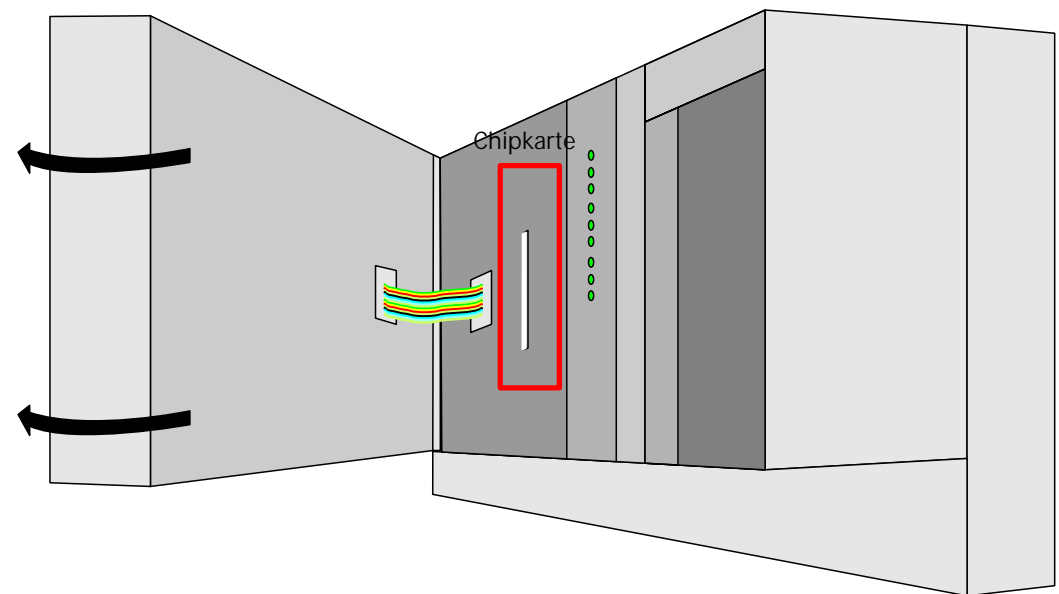

!! Beim Einsetzen auf Einschubrichtung achten !!

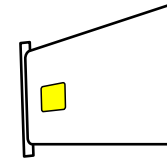

- ① Klappmechanismus an der rechten Seite der Kirchaufheizautomatik ausrasten.
- ② Graue Leiste entfernen, damit das Scharnier ausrasten kann.
- ③ Komplettes Display aufklappen.
- ④ Chipkarte kann entnommen werden.